

TOSHIBA 東芝埋込ダウンライト取扱説明書

器具形名	適合ランプ	埋込径
IHD-2502N	ネオハロクール 215W	φ200


公共施設

IRS2-J250

※公共施設形名は次の通りです。

このたびは東芝埋込ダウンライト器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■各部のなまえ

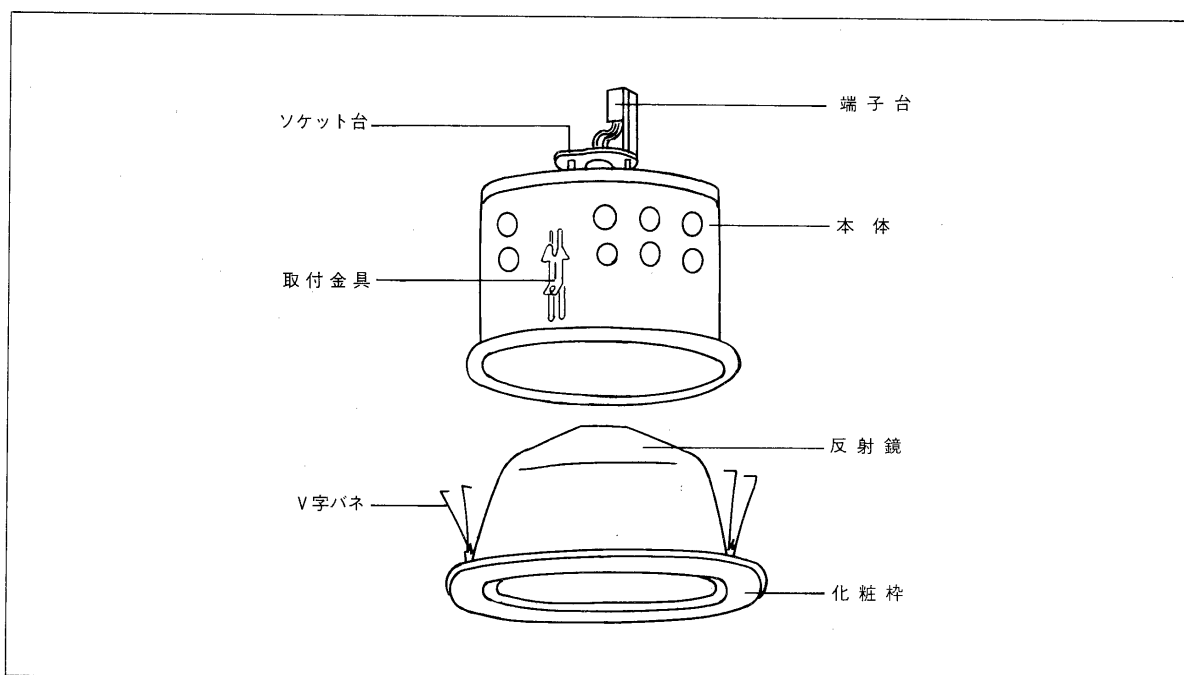

■特にご注意を

- ランプは適合ランプ表示銘板に指定されているワット(W)数以下のランプをご使用ください。
指定ワット(W)数をこえるランプをご使用になりますと過熱し、焼損などのもとになります。
- 天井の器具埋込穴は、指定の寸法で正しくあけてください。器具が固定できなかったり、光もれの原因となります。
また、この器具は天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井板などの場合は、野縁などで補強してください。
- 紙や布などを器具にかぶせたりしないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 点灯中や消灯直後のランプは高温になります。手でふれないでください。やけどをする場合があります。
- ランプを交換するときは、必ず電源を切ってください。
- ランプ交換の際は、“東芝ランプ”をご指定ください。
- この器具は、屋内専用で、5°C～35°Cの温度範囲で使用するよう設計してあります。



お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。又、屋外、軒下でのご使用もおやめください。
- 電線は所定の長さにストリップし端子台に十分押し込んでください。曲がった電線や、こじって挿入すると端子との接触が不安定となり、トラブルが起こりやすくなります。
- 器具を取り付ける場合、型紙・クロス貼りなどの接着剤が充分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色やサビのもとになります。

■ 器具の取り付けかた


本体天井取付方法

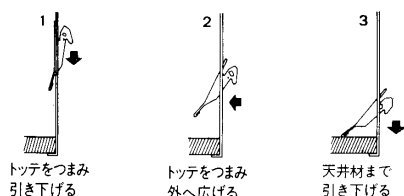


本体・化粧枠取付方法

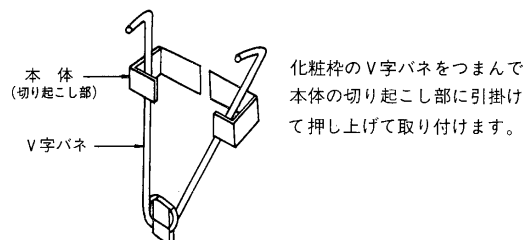


電線の接続方法と抜きかた

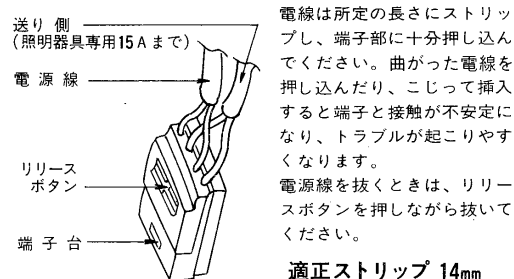

配線方法

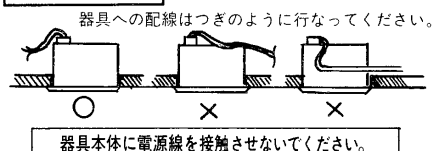

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

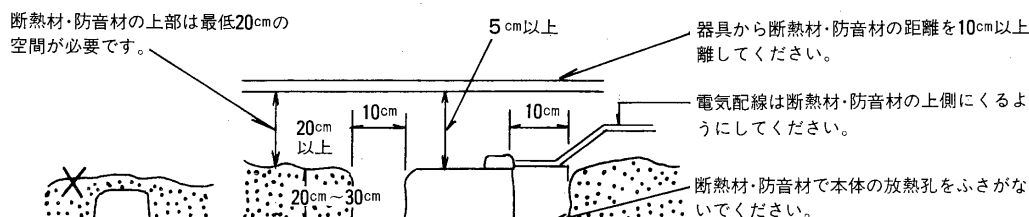

■ お手入れのしかた

- ①器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ②器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸し、よくしぼってからふきとってください。
- ③ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
- ④ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- ⑤金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。



修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは、器具の形名および、お買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL (03) 5463-8771

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

003326A